

## Manuell füttern

Sie können zu jeder Zeit eine zusätzliche Fütterung ausführen indem Sie den "HM"-Knopf drücken. Dieses hat keinen Einfluss auf Ihre Programmierungen.

## Bewusst füttern

Achten Sie beim Füttern der Fische auf folgendes:

- Füttern Sie nicht mehr bei Wassertemperaturen unter 10°C
- Futter, welches länger als 5 min auf dem Wasser treibt ohne gefressen zu werden ist zu viel! Passen Sie die Futtermenge entsprechend an.

## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Dieses Produkt unterliegt einer Garantiezeit von 12 Monaten ab dem Kaufdatum auf Material- und Produktionsfehler. Bei einer evtl. Reklamation muß die Feeder zusammen mit der Verkaufsrechnung eingereicht werden. Die Garantie beschränkt sich auf einen evtl. Austausch der defekten Teile. Es bestehen keine Garantieansprüche bei unsachgemäßen Gebrauch der Feeder oder bei einer Zweckentfremdung. Gleiches gilt bei unzureichender oder keiner Wartung der Feeder durch den Käufer. Für sämtliche Garantieforderungen hat der Kunde die Portokosten für den Versand zu tragen

## Entsorgung:

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Dieses Produkt muss über eine anerkannte Stelle zur Recycling für elektrische und elektronische Geräte entsorgt werden.




AquaForte ist ein Handelsname der Firma Sibo BV  
Doornhoek 3950, 5465TC  
Veghel, Nederland  
Email: info@sibo.nl  
Website:www.aqua-forte.nl

## Fakten:

- Kann bis zu 6x am Tag füttern
- Futtermenge pro Futtereinheit einstellbar
- Jede Fütterzeit ist einzustellen
- Knopf für zusätzliches, manuelles füttern
- LED Display, zeigt die Uhrzeit und die Futterparameter
- 5 Liter Futterkapazität
- Deckel und Futterhalter sind abnehmbar und einfach zu warten
- Anzeige für niedrigen Batteriestatus. Arbeitet auf 4 „C/LR14“ 1,5V Batterien (ex. Inhalt!) oder mit 12V Transformator (inkl.)

Bei der Lieferung enthalten: Futterautomat, 5 Liter Futterbehälter, Deckel, Futterauslauf mit 2 Schrauben, 2 Montageklammern mit 4 Schrauben, Adapter von 230 V auf 12 V um den Futterautomaten über den Hausstrom laufen zu lassen.

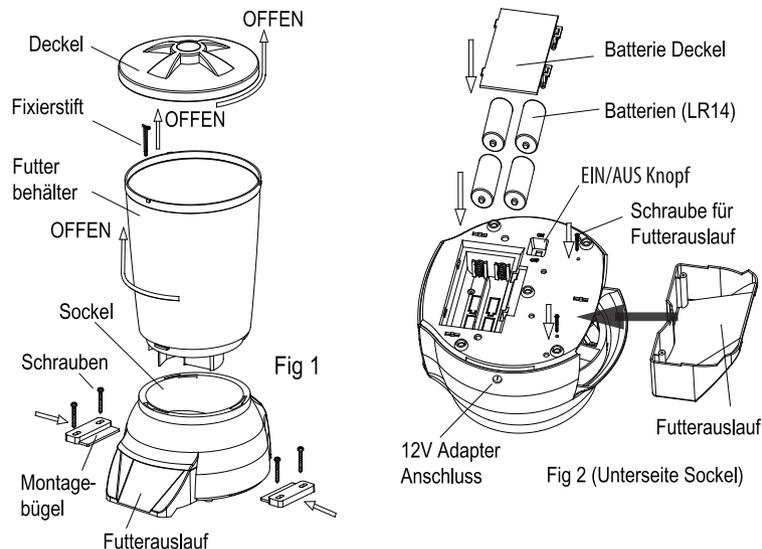

## Installieren

Sie können den Aquaforte FishFeeder auf 2 Arten mit Strom versorgen: entweder mit 4 x 1,5 Volt Batterien (LR14), welche nicht im Lieferumfang enthalten sind oder mit dem mitgelieferten 12 Volt Adapter. Für die Verwendung der Batterien öffnen Sie die Batteriekappe und setzen Sie die 4 Batterien in angegebener Richtung in das Batteriefach ein. Neben dem Display ist eine Batterie-Indikationslampe. Solange diese Lampe blau leuchtet sind die Batterien noch ausreichend gefüllt. Sobald diese Lampe rot leuchtet müssen die Batterien gewechselt werden. Für die Verwendung vom 12 Volt Adapter stecken Sie den Stecker in den 12 Volt Transformator Eingang und den Stecker vom Transformator in die 230 Volt Steckdose. Der Futterauslauf wird mit den beiden Schrauben am Sockel (Siehe Zeichnung 2) montiert. Testen Sie den FishFeeder indem Sie den Ein/Aus-Knopf auf „ON“ schalten. Der FishFeeder sollte nun kurz drehen und automatisch wieder stoppen.

## Platzierung

Der FishFeeder ist Spritzwassergeschützt und kann im Außenbereich platziert werden. Er darf jedoch nicht ins Wasser fallen oder untergetaucht werden. Dieses sorgt ansonsten für einen irreparablen Schaden welcher nicht unter die Garantie fällt! Der FishFeeder sollte mindestens 30 cm über der Wasseroberfläche montiert werden um vorzubeugen, dass Fische beim Futterauswurf kein Wasser in den Auslauf spritzen. Feuchtes Futter kann verklumpen und somit die Auswurfscheibe blockieren. Der FishFeeder kann mit dem Montagebügel und den 4 großen, mitgelieferten Schrauben fixiert werden. Schieben Sie dazu die Montagebügel in die Öffnung unter dem Sockel. Der Futterbehälter wird nach der Platzierung mit dem Fixierstift befestigt, so dass dieser nicht versehentlich losgedreht werden kann.

## Wartung

Der FishFeeder muß regelmäßig gereinigt werden. Die Kombination von Staub, Futter und Feuchtigkeit kann sich im FishFeeder absetzen. Dieses kann zu einer Verstopfung und/oder zur Schimmelbildung führen. Entfernen Sie daher regelmäßig den Futterbehälter vom Sockel um die Drehscheibe im Sockel und den Futterbehälter zur reinigen. Die Reinigung kann mit einem leicht feuchten Lappen gereinigt werden und mit einem sauberen, trockenen Tuch wieder getrocknet werden.

## Futterbehälter entfernen (siehe Bild 1):



1. Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
2. Fixierstift aus dem Futterbehälter hochziehen.
3. Futterbehälter im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.

Achten Sie darauf, dass kein Futter unter dem Behälter liegen bleibt (im Sockel oder in der Drehscheibe). Bereits ein Futterkorn kann zu einer Blockierung der Drehscheibe führen.

Der Fixierstift sorgt dafür, dass der Futterbehälter gedreht werden kann wenn er gefüllt ist (ansonsten könnten diese unten aus dem Behälter fallen und die Drehscheibe blockieren).

Am Ende einer Futtersaison kann der FishFeeder demontiert werden. Reinigen Sie diesen, bevor Sie den FishFeeder an einem trockenen Platz einlagern.

AQUA  
FORTE  
PROFESSIONAL POND PRODUCTS

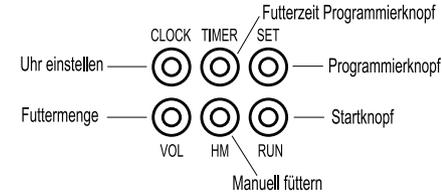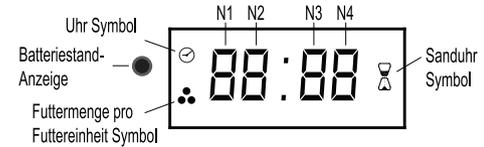

## Den FishFeeder programmieren

Wenn Sie den FishFeeder einschalten erscheint folgende Standardeinstellung auf dem Display:  
N1: steht auf 3 (es sind 3 Futterzeiten eingestellt)  
N3-N4: die Stunde der nächst folgenden Fütterung (07,12 oder 17 Uhr)  
Sanduhr-Symbol: eine blinkende Sanduhr zeigt an, dass das Futterprogramm aktiv ist.

## Aktuelle Zeiteinstellung:

Drücken Sie auf den „**CLOCK**“-Knopf und dann auf „**SET**“. Die Uhrzeit blinkt nun. Drücken Sie mehrmals auf den „**CLOCK**“-Knopf bis Sie die gewünschte Uhrzeit (Nummer N1 und N2) erreicht haben. Verwenden Sie danach den „**TIMER**“-Knopf für die Minuteneinstellung (Nummer N3 und N4).

## Futterzeiten programmieren:

Drücken Sie den „**TIMER**“-Knopf um in das Menü zu gelangen. Standard hat der FishFeeder 3 Futterzeiten, um 7 Uhr, 12 Uhr und 17 Uhr (im Display mit 0,7, 12 und 17 angezeigt).

Sie können den FishFeeder zwischen 1-6-mal am Tag aktivieren.

1. Drücken Sie den „**TIMER**“-Knopf; die erste Futterzeit wird angezeigt.
2. Drücken Sie danach den „**SET**“-Knopf (N3 und N4 blinken jetzt).
3. Drücken Sie den „**TIMER**“-Knopf um die volle Stunde der Futterzeit nach Wunsch zu verändern (die Fütterung kann immer nur zur vollen Stunde eingestellt werden, eine Minuten-Programmierung ist nicht vorgesehen!).
4. Drücken Sie den „**SET**“-Knopf um weitere Futterzeiten zu programmieren, so wie in Schritt 1-3.
5. Drücken Sie nach der Programmierung den „**RUN**“-Knopf zur Speicherung der Zeiten.

## Futtermenge programmieren

1. Drücken Sie den „**VOL**“-Knopf. Die Nummer bei N1 zeigt die Nummer der Futterzeit und N4 zeigt das Futtervolumen an. Standard ist das Volumen auf 3 eingestellt (die Drehscheibe dreht sich 3x). Die maximale Einstellung ist bei 9.
2. Drücken Sie den „**SET**“-Knopf; N4 fängt an zu blinken.
3. Drücken Sie den „**VOL**“-Knopf und die Futtermenge anzupassen (von 1 bis 9). Das Volumen können Sie pro Fütterungszeit einstellen.
4. Drücken Sie nach der Programmierung den „**RUN**“-Knopf zur Speicherung.