


Funktionen

- 19 Dynamische Modi
- 20 Statische Farben
- Ultra Slim Design
- Demo-Modus
- Geschwindigkeit einstellbar
- 1 zu 1 Verbindung
- Helligkeit einstellbar
- Auto Save Funktion

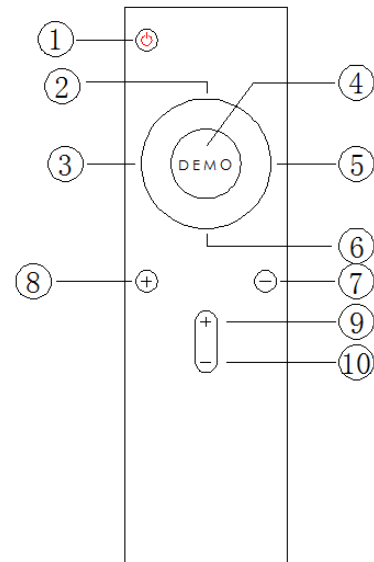

Tastenbelegung

Taste 1 - Einschalten / Standby

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten oder in den Standby-Modus zu schalten. Beim erneuten Einschalten des Gerätes wird der vorherige Zustand beim Einschalten wieder hergestellt.

Taste 2 und 6 - Dynamische Modi einstellen

Wechseln Sie mit dieser Funktion vom statischen Farbmodus in einen dynamischen Modus. Alternativ können Sie zwischen den Modi wechseln.

Taste 3 und 5 - Dynamische Geschwindigkeitseinstellung

Passen Sie die dynamische Spielgeschwindigkeit an. Drücken Sie die Taste 5, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Mit der Taste 3 können Sie die Geschwindigkeit verringern. Das Gerät wechselt in den dynamischen Modus, wenn diese Taste im statischen Farbmodus gedrückt wird.

Taste 9 und 10 - Statische Farbeinstellung

Wechseln Sie mit dieser Taste von dem dynamischen Modus in den statischen Farbmodus oder zwischen den verschiedenen statischen Farben.

Taste 7 und 8 - Helligkeitseinstellung

Stellen Sie die statische Farbhelligkeit ein. Drücken Sie die Taste 8, um die Helligkeit zu erhöhen. Die Taste 7 betätigen Sie, um die Helligkeit zu verringern. Das Gerät wechselt in den statischen Farbmodus, wenn Sie diese Taste im dynamischen Modus drücken.

Taste 4 - Demo-Modus

Drücken Sie die Taste 4, um in den Demo-Modus zu wechseln. Im Demo-Modus werden 9 dynamische Modi abgespielt, wobei jeder Modus 3-mal wiederholt wird.

Installation der Fernbedienung

Bitte legen Sie die Batterie auf der Rückseite der Fernbedienung ein, bevor Sie die Fernbedienung benutzen. Das HF-Funksignal kann die Barriere passieren, so dass es nicht notwendig ist, beim Betrieb auf das Hauptgerät zu zielen. Damit es möglich ist, ein korrektes Fernsignal zu empfangen, installieren Sie das Hauptgerät nicht in geschlossenen Metallteilen. Die Fernbedienungsbatterie ist vom Typ 3V CR2025. Bitte benutzen Sie nur exakt eine Batterie des gleichen Typs.

Spezifikation

Dynamischer Modus	19 Modi
Statische Farbe	20 Farben
PWM-Qualität	64 Stufen
Helligkeitsgrad	5 Stufen
Geschwindigkeitsklasse	9 Stufen
Demo-Modus	Ja.
Betriebsspannung	DC5-24V
Ausgangsstrom	3 Wege, Spitze 2A pro Kanal
Remote-Frequenz	433,92 MHz
Entfernung Fernbedienung zu Gerät	15 m auf offener Fläche
Batterie der Fernbedienung	1 Stück TYP CR2025 3V

Einlegen der Batterie

Öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie die Batterie mit der Gravur nach oben vor sich. Die Fernbedienung liegt auf den Tasten – Batteriefach nach oben und zu Ihnen gerichtet. Im Batteriefach befindet sich ein kleiner silberner Haken – auf der rechten Seite. In diesen Sicherungshaken klemmen Sie die Batterie ein (Gravur nach oben), in dem Sie den Haken mit der leicht eingelegten Batterie ganz leicht zur Seite drücken und die Batterie unter diese Klemme schieben. Dann liegt die Batterie fest im Batteriefach. Nun können Sie mit dem Deckel das Batteriefach Ihrer Fernbedienung verschließen.

