OSAGA

HuKaRe

Hunde-, Katzen- und Reiherschreck

Bedienungsanleitung

OSAGA HuKaRe vertreibt ungebetene Gäste durch einen Wasserstrahl aus dem Garten. Ein Sensor (wie er z.B. auch bei Lampen verwendet wird) registriert Bewegungen in seinem Wirkungsbereich. Daraufhin wird ein Kontakt ausgelöst und ein Magnetventil in der Wasserzuleitung geöffnet. Der Wasserdruck betreibt schließlich den Wassersprenger am Kopf des HuKaRe. Dieser ist hinsichtlich seitlichem Bewegungsradius und Neigung (Reichweite) einstellbar.

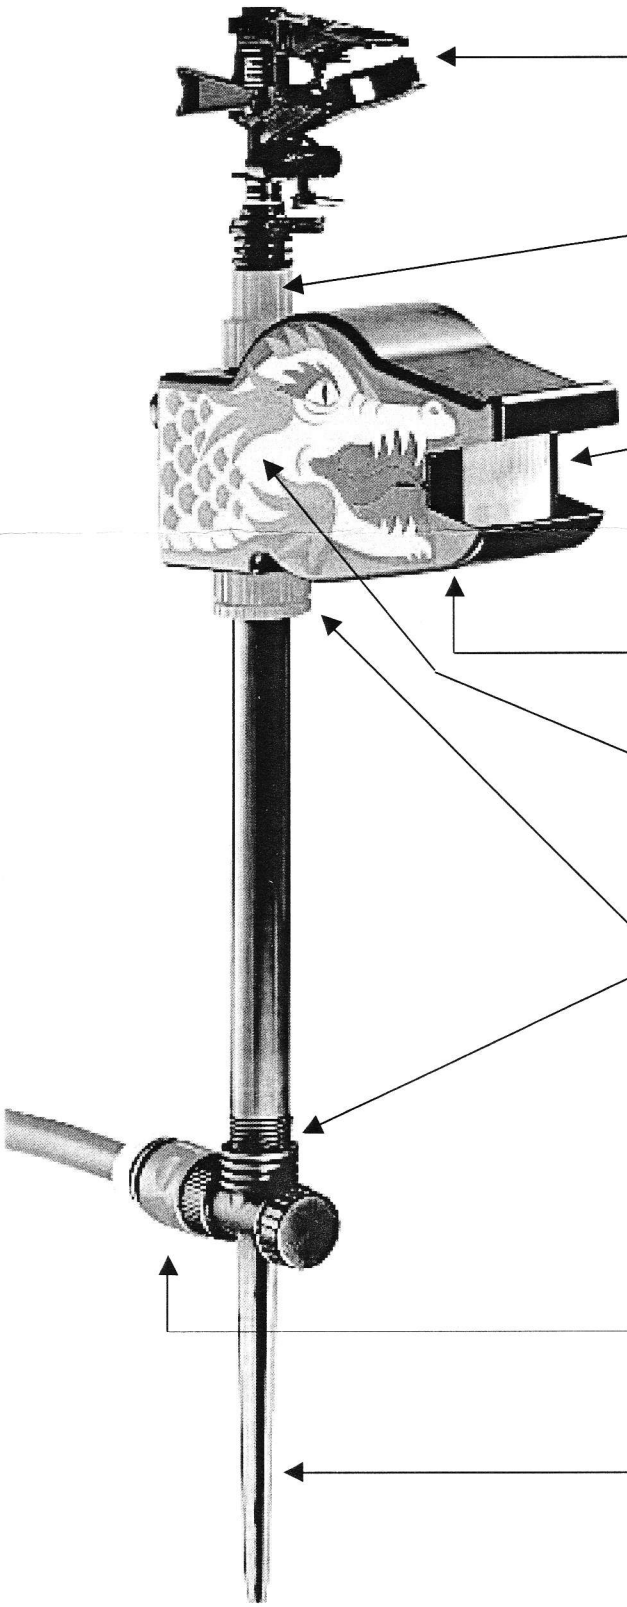

Wassersprenger
(horizontale Neigung und seitlicher Bewegungsradius sind einstellbar)

Verschraubung

Bewegungssensor
(Empfindlichkeit ist einstellbar)

Batteriefach

Magnetventil der Wasserzuleitung
(im Gehäuse integriert)

Verschraubungen
(in der roten oberen Verschraubung befindet sich ein Sieb, welches gröbere Schmutzpartikel zurückhalten soll)

Anschluß für den Wasserschlauch
(hier passen z.B. Gardena® - Kupplungen)

Erdspieß
(wird bis zum „Anschlag" in den Boden gesteckt)

Zusammenbau

Bitte schrauben Sie die einzelnen Teile in der auf dem Bild ersichtlichen Reihenfolge zusammen.

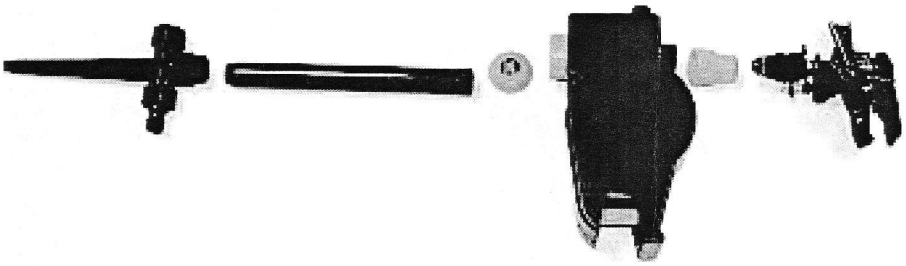

Einsetzen von Batterien

Lösen Sie die vier Schrauben auf der Unterseite des Bewegungsmelders, entfernen Sie den Deckel und setzen Sie 4 Stück AA Mignon-Batterien ein. Beim Verschließen bitte unbedingt darauf achten, daß die Gummidichtung des Deckels richtig sitzt !

Einstellung der Empfindlichkeit des Bewegungsmelders

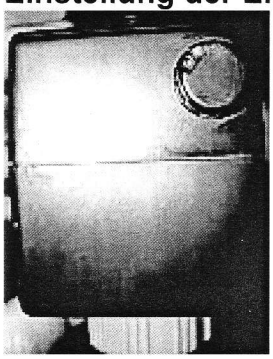

Auf der Rückseite des Bewegungsmelders befindet sich ein grüner Drehknopf mit einer seitlichen Aussparung. In dieser Aussparung erscheinen beim Drehen des Knopfes Zahlen. Man kann Werte von 0 (= geringste Empfindlichkeit) bis 9 (= höchste Empfindlichkeit) einstellen. Sie müssen ausprobieren, welcher Wert an Ihrem Standort der geeignete ist.

Wenn Sie die Empfindlichkeit zu hoch einstellen, kann es sein, daß der Sensor bereits dann auslöst, wenn Büsche oder Pflanzen durch einen Windstoß bewegt werden.

Einstellung des seitlichen Radius des Rasensprengers

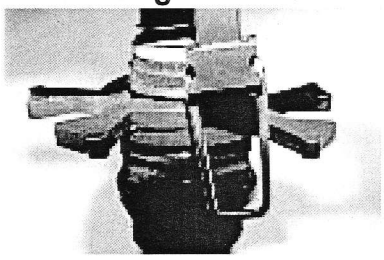

Direkt unterhalb des Rasensprenger-Kopfes befinden sich zwei V-förmige grüne Begrenzer, siehe Abbildung. Zwischen diesen bewegt sich der Richtungswechsler - ein kleiner Metallbügel, ähnlich aussehend wie eine Büroklammer. Durch seitliches Verdrehen der beiden Begrenzer stellen sie den Bewegungsradius des Rasensprengers ein.

Einstellung der Reichweite des Rasensprengers

Oben auf dem Kopf des Rasensprengers befindet sich ein schwarzes drehbares Rädchen, welches mit „Distance“ und „min – max“ beschriftet ist.

Stellen Sie durch Drehen die passende Reichweite des Wasserstrahls ein. Letztendlich hilft hier nur Ausprobieren.

Ggf. müssen Sie den Wasserdruck noch anpassen, indem Sie das Ventil bzw. den Wasserhahn zum Schlauch etwas zudrehen. Bei zu hohem Wasserdruck kann es passieren, daß das integrierte Magnetventil in der Wasserzuleitung blockiert und sich nicht öffnet.

Importeur & Hersteller i.S. § 3 Abs. 11 ElektroG
Fischfarm Otto Schierhölter
Kattenvenner Str. 28
49219 Glandorf

WEEE-Reg.-Nr. DE21878224

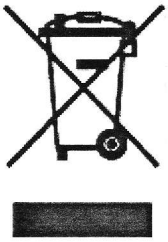

Bitte wenden Sie sich bei Fragen bzw. Problemen an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, daß dieses Produkt nicht wie normaler Hausmüll behandelt und über die Restmülltonne entsorgt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu geeigneten Entsorgungspunkten (Sammelstellen) für Elektro- und Elektronikgeräte gebracht werden. Elektro- und Elektronikschrott wird komplett dem Recycling zugeführt und kann in neuen Produkten wiederverwendet werden. Durch korrekte Entsorgung helfen Sie mit, die Müllberge zu verkleinern und die Ressourcen der Natur zu schonen.